Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi operaattorin mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17092A
Finnish. 02/2008. Rev. 1.0

SGH-L170
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B013374
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa ”Terveys ja turvallisuus” sivulla 40.

Tietoja tästä oppaasta

Tämä käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑	Tämä kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.
→	Tämä kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle navigointinäppäimillä.
[ ]	Tämä kuvake viittaa puhelimen näppäimeen. Esimerkiksi [/].
< >	Tämä kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valitse**>.

- **3G**

  Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videoiden suoratoiston ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **MobileBlog**

  Jaa valokuvat ja videot netissä valokuvien jakosivustoissa ja blogeissa.

- **RSS-lukija**

  Hae uusimmat uutiset mielisivustoistasi RSS-lukijan avulla.

- **Kamera ja videokamera**

  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **Synkronointi Windows Media Playerin kanssa**

  Voit siirtää musiikkitiedostoja puhelimeen suoraan Windows Media Playeristä.

- **Musiikkisoitin**

  Voit toistaa puhelimessa musiikkitiedostoja. Voit käyttää puhelimen muita toimintoja musiikin kuuntelun aikana.

- **Radio**

  Voit kuunnella mieleisiäsi radioasemia missä ja milloin vain.

- **Digitaalisten tietojen tulostaminen**

  Voit tulostaa kuvia, viestejä ja henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.

- **Bluetooth**

  Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Internet-selain**

  Käyttämällä Internetiä langattomasti voit saada ajanmukaisia tietoja ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Sanelin**

  Voit tallentaa muistioita tai ääniä.

Sisällys

Pakkauksen avaaminen **6**

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

Käytön aloitus **6**

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 7
Puhelimen osat 7
Näppäimet ja kuvakkeet 8
Valikkotoimintojen käyttäminen 12
Tekstin kirjoittaminen 12
Puhelimen mukauttaminen 14
Lisämuistikortin käyttäminen 16

Lisäominaisuudet **17**

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 17
Kameran käyttäminen 19
Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon 20
Musiikin toistaminen 21
FM-radion kuunteleminen 24
Internetin selaaminen 25
Puhelinmuistion käyttäminen 25
Viestien lähettäminen 26
Viestien lukeminen 28
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 28
Sovelluksen vaihtaminen 30

Valikkotoiminnot **31**

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Terveys ja turvallisuus **40**

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla [Keskusta] perustilassa.

1 Puheluloki

2 Puhelinmuistio

3 Musiikkisoitin

4 Selain

1 Siirry aloitussivulle
2 Kirjoita URL-osoite
3 Kirjanmerkit
4 Tallennetut sivut
5 Sivuhistoria
6 Lisäasetukset
7 Selainasetukset

5 Viestit

1 Luo viesti
2 Saapuneet
3 Saapuneet sähköpostiviestit
4 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7 Omat kansiot
8 Mallit
9 Poista kansioiden mukaan
10 Asetukset
11 Muistin tila

6 Omat tiedostot

Kuvat
Videot
Äänet
Pelejä ja muuta
Muut tiedostot
Media-albumi[1]
Muistin tila

7 Sovellukset

1 Hälytykset
2 Kalenteri
3 Sanelin
4 FM-radio
5 Bluetooth
6 RSS-lukija
7 Muistio
8 Tehtävä
9 Maailmankello
10 Laskin
11 Muunnin
12 Ajastin
13 Sekuntikello
14 SIM-palvelut[2]

8 Kamera

9 Asetukset

1 Puhelinprofiilit
2 Aika ja päivämäärä
3 Näyttö- ja valoasetukset
4 Puhelinasetukset
5 Puheluasetukset
6 Turvallisuus
7 Sovellusasetukset
8 Verkkoasetukset
9 Muistiasetukset
10 Yleisnollaus

1. Käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.
2. Käytettävissä vain, jos USIM- tai SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet ja Samsung-jälleenmyyjältä ostettavat lisävarusteet saattavat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloitus

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

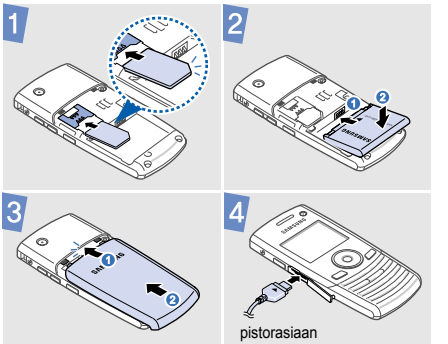

Akun suojuksen irrottaminen

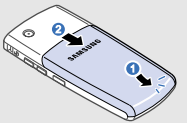

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina jonkin aikaa [Lopeta]. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
Virran katkaiseminen	Paina jonkin aikaa [Lopeta].

Puhelimen osat

Edestä

Takaa

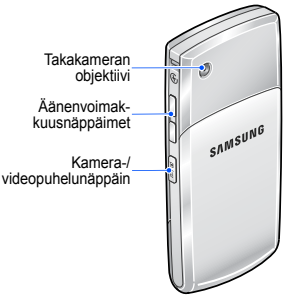

Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Paina perustilassa jonkin aikaa [*]. Voit poistaa lukituksen painamalla jonkin aikaa [*].

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

	Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.
	Perustilassa näillä näppäimillä voi käyttää suoraan usein tarvittavia valikkoja. Valikkotilassa niillä voi selata valikkojen vaihtoehtoja.
	Perustilassa tällä näppäimellä voi siirtyä valikkotilaan. Valikkotilassa tällä näppäimellä voi valita korostettuna olevan vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot.
	Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun. Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [**1**] voi siirtyä vastaajapalveluun. Painamalla jonkin aikaa [**0**] voi lisätä ulkomaanpuhelun tunnuksen.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa [#] voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä. Numeroiden välille voi lisätä välin painamalla jonkin aikaa [*].

Tällä näppäimellä voi avata sovelluksenvaihtoikkunan, josta voi avata uuden sovelluksen poistumatta käytössä olevasta sovelluksesta.

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa perustilassa voi ottaa kameran käyttöön tai soittaa videopuhelun.

Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Valintanäytössä tällä näppäimellä voi soittaa videopuhelun.

Kuvakkeet

Seuraavia puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita voi tulla näkyviin näytön yläriville. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhteydenmuodostus GPRS (2.5G) -verkkoon tai tiedonsiirto GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhteydenmuodostus EDGE-verkkoon tai tiedonsiirto EDGE-verkossa

	UMTS (3G) -verkko
	Yhteydenmuodostus UMTS (3G) -verkkoon tai tiedonsiirto UMTS (3G) -verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Videopuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Vieras verkko
	Soitonsiirto käytössä
	Kotivyöhyke

	Radio päällä
	Bluetooth käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-portin kautta
	Internetin selaaminen käynnissä
	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Muistikortti asetettu
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	Musiikin toisto pysäytetty

	Uusi viesti: • : Tekstiviesti • : Multimediaviesti • : Sähköposti • : Vastaaja • : Videoviesti • : Palveluviesti • : Asetusviesti
	Profiiliasetus: • : Normaali • : Äänetön • : Auto • : Kokous • : Ulkotila • : Lentotila
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimillä. 3. Vahvista näytössä näkyvä toiminto tai korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [Keskusta]. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [Lopeta].
Valikkonumeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa [*] voi siirtyä T9-tilasta Kirjaimet-tilaan ja päinvastoin. • Painamalla [*] voi vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan. • Painamalla jonkin aikaa [#] voi siirtyä erikoismerkkitilaan.
Kirjaimet-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.

T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Aloita sanan kirjoittaminen painamalla jotakin näppäimistä [**2**] - [**9**]**.** 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [**#**]. Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla [**0**].
Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Erikoismerkkitila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Välimerkkejä ja erikoismerkkejä voi lisätä painamalla [**1**]. • Välilyönnin voi lisätä painamalla [**#**]. • Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimillä. • Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjennä**>. • Koko näytön voi tyhjentää painamalla jonkin aikaa <**Tyhjennä**>.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän ääniprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Näppäinäänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [Äänenvoimakkuus].

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Kuvat**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Valikkojen pikanäppäimet

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa [**#**].

Puhelimen lukitseminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukko**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Lisämuistikortin käyttäminen

Tärkeitä tietoja muistikortista

- Toistuva tietojen poistaminen ja tallentaminen lyhentää muistikortin käyttöikää.
- Älä poista muistikorttia puhelimesta tai katkaise puhelimen virtaa, kun tietoja käytetään tai siirretään. Muutoin tietoja voi hävitä ja sekä kortti että puhelin voivat vahingoittua.
- Älä altista muistikorttia voimakkaille iskuille.
- Älä koske muistikortin liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.
- Älä säilytä muistikorttia pienten lasten tai lemmikkieläinten ulottuvilla.
- Älä altista muistikortteja staattisen sähkön purkauksille tai sähköisille häiriöille.

Muistikortin asettaminen puhelimeen

1. Irrota akun suojus.
2. Aseta kortti korttipaikkaan siten, että kortin nimipuoli on alaspäin.

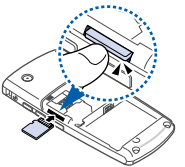

3. Kiinnitä akun suojus.

Muistikortin poistaminen

1. Irrota akun suojus.
2. Poista kortti korttipaikasta.
3. Kiinnitä akun suojus.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, musiikkisoittimena ja selaimena

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [Lähetä].
   Paina [Äänenvoimakkuus], jos haluat säätää äänenvoimakkuutta.
3. Lopeta puhelu painamalla [Lopeta].

Videopuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina [/].
3. Lopeta puhelu painamalla [Lopeta].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina [Lähetä].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut kameran kautta.
2. Lopeta puhelu painamalla [Lopeta].

Kaiutinpuhelu-ominaisuuden käyttäminen

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla <**Avaa**>, [Keskusta] ja <**Kyllä**>.

Paina [Keskusta] uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Neuvottelupuhelu**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.

4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Yksityinen puhelu**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta** → **Valitse osallistujat** .
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla [Lopeta].

Kameran käyttäminen

Valokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [/].
2. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla [Keskusta] tai [/]. Valokuva tallennetaan automaattisesti.
4. Ota uusi valokuva painamalla <>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa [/].
2. Siirry tallennustilaan painamalla [**1**] kahdesti.
3. Aloita kuvaaminen painaminen [Keskusta] tai [/].
4. Lopeta kuvaaminen painamalla <> tai [/].
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
5. Kuvaa toinen video painamalla <>.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Valokuvien ja videoiden lataaminen verkkoon

ShoZu-tilin aktivoiminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **ShoZu-aktivointi**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Aktivoi tili noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Kohdesivuston määrittäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **MobileBlog-asetukset** → **Kohteet**.

2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo uusi**.
3. Lisää uusi kohdesivusto noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Tiedoston lataaminen

1. Käytä sovellusta (kuten **Omat tiedostot** tai **Kamera**).
2. Valitse tai ota valokuva tai video.
3. Paina <**Valinnat**> tai < > ja valitse **Siirrä Web-pavelimelle**.
4. Valitse kohde.
5. Anna otsikko ja kuvaus. Valitse sitten tunniste.
6. Paina <**Siirrä palvelimelle**>.

Musiikin toistaminen

Musiikki-tiedostojen valmisteleminen

Vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tiedostojen kopiointi muistikortille ja kortin asettaminen puhelimeen.
- Musiikkitiedostojen synkronointi Windows Media Playerin kanssa. Katso seuraava osa.

Synkronointi Windows Media Playerin kanssa

Voit kopioida musiikkitiedostoja puhelimeen synkronoimalla sen Windows Media Player 11 -ohjelman kanssa.

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **USB-asetukset** → **Mediasoitin**.
2. Palaa perustilaan painamalla [Lopeta].
3. Kytke puhelin tietokoneeseen lisävarusteena saatavan PC-datakaapelin avulla.
4. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen**, kun tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
6. Valitse **Aloita synkronointi**.
7. Irrota puhelin tietokoneesta, kun synkronointi on valmis.

Musiikki-tiedostojen toistaminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Musiikkisoitin**.
2. Valitse toistettava tiedosto.

3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - Keskusta: tauko tai toiston jatkaminen.
   - Vasemmalle: palaaminen edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.
   - Oikealle: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.
   - Ylös: aktiivisen soittolistan avaaminen.
   - Äänenvoimakkuus: äänenvoimakkuuden säätäminen.
4. Lopeta toisto painamalla [Alas].

Oman soittolistan luominen

1. Paina musiikkisoitinnäytössä <**Valinnat**> ja valitse **Avaa soittolista** → **Kaikki** → **Soittolistat**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo soittolista**.
3. Anna soittolistan nimi ja paina <**Tallenna**>.
4. Valitse luomasi soittolista.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lähde.
6. Valitse soittolista tai haluamasi tiedostot ja paina <**OK**>.
7. Paina [Keskusta], kun haluat aloittaa musiikin toistamisen.

FM-radion kuunteleminen

Radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimen mukana toimitetun kuulokemikrofonin liitin puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Ohjelmat** → **FM-radio**.
3. Kytke radio päälle painamalla [Keskusta].
4. Etsi radioasemia painamalla [Vasemmalle] tai [Oikealle].
5. Sammuta radio painamalla [Keskusta].

Radioasemien tallentaminen

Automaattinen virittäminen:

Paina radionäytössä <**Valinnat**> ja valitse **Itseviritys**.

Kuuluvuusalueen radioasemat tallentuvat automaattisesti puhelimen muistiin.

Manuaalinen virittäminen:

1. Valitse radioasema painamalla radionäytössä [Vasemmalle] tai [Oikealle].
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää esiasetettuihin kanaviin**.

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa <⊞>. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla [Ylös] tai [Alas].
- Valitse kohde painamalla [Keskusta].
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistisijainti → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Tallenna yhteystieto painamalla [Keskusta] tai painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Tallenna**.

Yhteystietojen löytäminen

1. Paina perustilassa < >.
2. Kirjoita etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla [Lähetä] tai muokkaa yhteystietoja painamalla <**Valinnat**> ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Näytä**.

Multimedia-viestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kohde**, **Luo kohde** tai **Lisää liite**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.

5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää aihe**.
6. Kirjoita viestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Näytä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää liite** tai **Luo kohde**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Siirry aihekenttään painamalla [Ylös].
6. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.
7. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
8. Kirjoita sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Näytä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähkö-postiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden ottaminen käyttöön

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Ohjelmat** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.

2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Paina perustilassa [Keskusta] ja valitse **Ohjelmat** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.
2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Käytä sovellusta (kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio** tai **Tehtävä**).
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä käyntikortti** tai **Lähetystapa** → **Bluetooth**.
4. Etsi ja valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaan-ottaminen

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.
2. Vahvista vastaanotto painamalla <**Kyllä**>.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin ilman, että suljet käytössä ollutta valikkonäyttöä.

Sovellukseen siirtyminen

1. Paina valikossa [ ].
2. Valitse sovellus.

Käytettävissä olevat sovellukset

- **Puhelu**: avaa soittonäyttö.
- **Viestit**: käytä valikkoa **Viestit**.
- **Selain**: käynnistä selain.
- **Musiikkisoitin**: avaa musiikkisoitinnäyttö.

Kaikkien sovellusten sulkeminen

1. Paina [ ].
2. Vieritä kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**
3. Paina <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Luettelo kaikista valikkotoiminnoista

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Musiikkisoitin

Selaa ja kuuntele musiikkia, joka on järjestetty tietojensa perusteella. Voit tehdä myös omia soittolistoja.

Selain

Valikko	Kuvaus
Siirry aloitussivulle	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Sivuhistoria	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.

Valikko	Kuvaus
Lisäasetukset	Tyhjennä välimuisti. Poista evästeet tai määritä niiden tallennusasetukset. Muuta selaimen asetuksia ja tarkastele sen versio- ja tekijänoikeustietoja.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediaviestejä ja sähköpostiviestejä.
Saapuneet	Tarkastele vastaanottamiasi viestejä.
Saapuneet sähköpostiviestit	Tarkastele vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.
Luonnokset	Tarkastele viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.
Lähtevät	Tarkastele viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Lähetetyt	Tarkastele lähettämiäsi viestejä.

Valikko	Kuvaus
Omat kansiot	Luo uusia kansioita ja järjestele viestejä.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kansioiden mukaan	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.
Asetukset	Määritä viestipalveluiden eri käyttöasetukset.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media- ja muita tiedostoja.
Pelejä ja muuta	Pelaa Java-pelejä ja lataa Java-sovelluksia.
Media-albumi	Käytä media-albumipalvelua, jonka avulla voit järjestää oman media-albumisi verkossa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos operaattorisi tukee sitä.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Hälytykset	Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.
Kalenteri	Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
FM-radio	Kuuntele musiikkia tai uutisia puhelimen radiosta.
Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
RSS-lukija	Tallenna kiinnostavat uutiskanavat tai blogit kirjastoihin ja katsele tuoreita uutisia sekä päivitettyä sisältöä haluamanasi ajankohtana.
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.

Valikko	Kuvaus
Ajastin	Aseta aika, johon puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
SIM-palvelut	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella USIM- tai SIM-korttien mukaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinprofiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Taustakuva	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Päävalikkon tyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Ponnahduslista-valikko	Tuo esiin ponnahdusluettelo valikkotoiminnoista.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Soittonäyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse perustilassa näkyvän kellon tyyppi.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Väriteema	Valitse valikkotilan ulkoasun väriteema.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näytön kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien tai T9-syöttötilan kieli.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry selausnäppäimillä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.
Puhelinasetukset → Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai määritä kullekin numerolle nimi.
Puhelinasetukset → Automaattinen näppäinten lukitus	Aseta puhelin lukitsemaan näppäimistö automaattisesti, kun näyttö sammuu.
Puhelinasetukset → Äänenvoimakkuus-näppäimen toiminto	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [Äänenvoimakkuus]-painiketta pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Kameranäppäin	Määritä oletustoiminto näppäimelle [/].
Puhelinasetukset → Kosketusherkkyys	Säädä kosketusnäppäinten herkkyystasoa, jolloin puhelin tunnistaa painalluksesi entistä paremmin.
Puhelinasetukset → Värinapalaute	Määritä puhelin värisemään, kun painat valintanäppäimiä.
Puhelinasetukset → USB-asetukset	Valitse USB-tila, jota käytetään, kun puhelin yhdistetään toiseen laitteeseen USB-liitännän kautta.
Puheluasetukset	Määritä puhelutoimintojen asetukset.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Puhelinlukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.
Turvallisuus → SIM-lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla USIM- tai SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → PIN-lukitus	Suojaa USIM- tai SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Yksityisyyslukitus	Estä viestien, tiedostojen, puhelulokien, yhteystietojen, kalenterin, muistioiden ja tehtävien käyttö.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos USIM- tai SIM-kortti tukee tätä toimintoa).
Turvallisuus → Vaihda puhelimen salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Vaihda PIN2-koodi.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.
Sovellusasetukset	Mukauta puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.
Verkkoasetukset → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse käytettävä verkko.
Verkkoasetukset → Ensisijaiset verkot	Lisää uusi verkko ensisijaisten verkkojen luetteloon, jos USIM- tai SIM-kortti tukee ominaisuutta.
Verkkoasetukset → Yhteydet	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Muistiasetukset	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja. Voit myös tyhjentää muistin.
Yleisnollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

Terveys ja turvallisuus

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,705 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0 °C (32 °F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina [Lähetä]-näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.

- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : SGH-L170

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1:2001 +A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360:2001** **EN 62209-1:2006**
Verkko	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908- 2 V2.2.1 (10-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.11.29 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.